Mode d‘emploi
pour réfrigérateurs intégrables

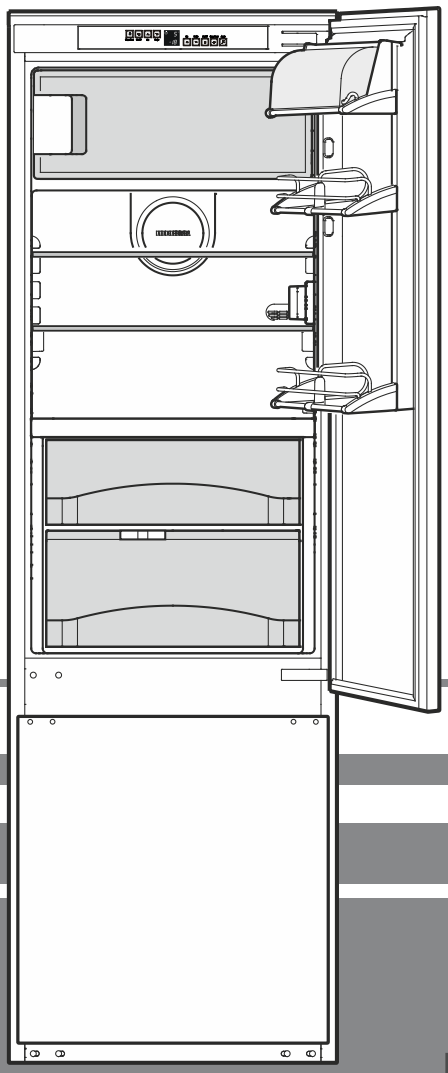

7083 517-00

IKBV

LIEBHERR

Protection de l'environnement

L'appareil contient des matériaux de valeur et est à amener à un lieu de recyclage spécial. L'élimination d'anciens appareils est à réaliser correctement en respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.

Veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique de l'appareil lors du transport pour empêcher au réfrigérant y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et à l'huile de s'échapper accidentellement.

- Rendre l'appareil inopérant.
- Débrancher l'appareil.
- Sectionner le câble d'alimentation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT
Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !
Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.
Déposer les matériaux d'emballage à une déchetterie officielle.

Domaine d'utilisation de l'appareil

L'appareil est exclusivement adapté à la réfrigération d'aliments dans un environnement domestique ou un environnement semblable. Est prise en compte, par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de famille,
- par les clients de maisons de campagne, hôtels, motels et autres hébergements,
- par les traiteurs et services semblables dans le commerce de gros.

N'utiliser l'appareil que dans un cadre domestique. Tout autre type d'utilisation est interdite. L'appareil n'est pas conçu pour le stockage et la réfrigération de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres produits ou substances semblables concernés par la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une utilisation abusive de l'appareil peut entraîner l'endommagement des produits stockés ou leur altération. De plus, l'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans les zones à risque d'explosion.

Description de l'appareil

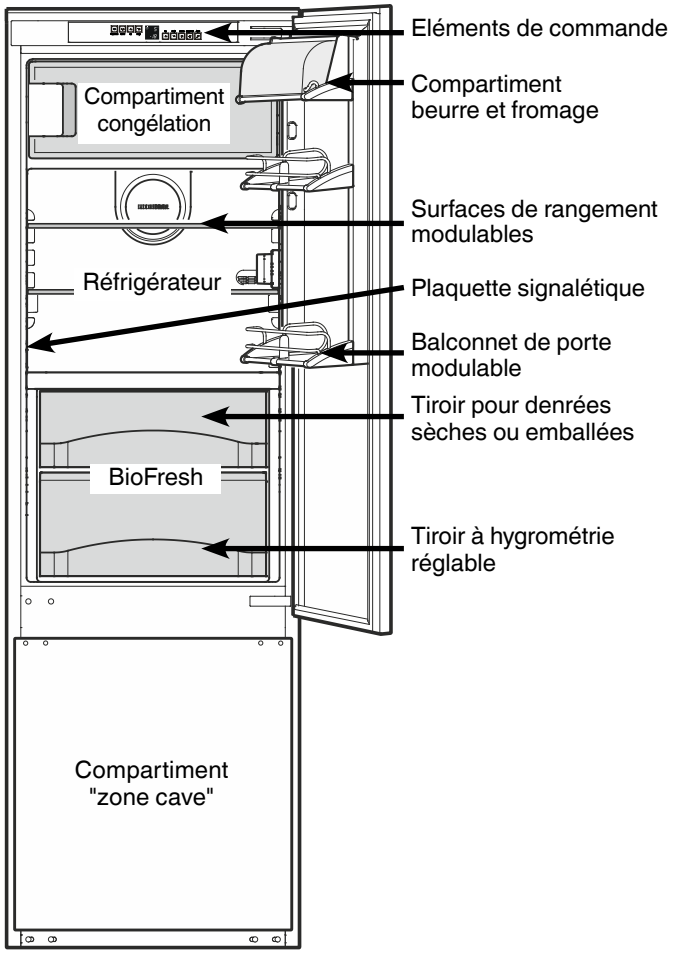

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou des sources d'allumage dans l'appareil. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source d'allumage et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou aux personnes ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes, sauf si ces dernières ont bénéficié d'une surveillance initiale ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Eviter le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie de l'appareil, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Cet appareil est conçu pour la réfrigération, la congélation et la conservation de denrées alimentaires ainsi que pour la préparation de glaçons. Il est strictement réservé à un usage domestique. En cas d'utilisation en milieu professionnel, il convient de respecter les réglementations s'appliquant à la profession.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- Les lampes à usage spécial (ampoules, LED, tubes luminescents) dans l'appareil servent à éclairer l'espace intérieur et ne sont pas adaptées à l'éclairage de la pièce.

Enlever tous les auxiliaires de transport

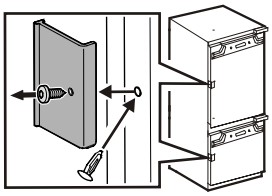

Dévisser la fixation de transport rouge.

Boucher le trou de fixation vide avec un bouchon.

Classe climatique

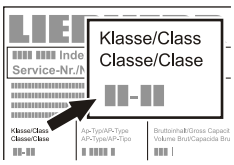

La classe climatique indique la température ambiante à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la performance frigorifique maximale.

La classe climatique est indiquée sur la plaquette signalétique.

L'emplacement de la plaquette signalétique figure sur la description de l'appareil.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C
SN-ST	+10 °C à +38 °C
SN-T	+10 °C à +43 °C

Ne pas utiliser l'appareil en dehors de la plage de température indiquée.

Mise en place

- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.

Raccordement électrique

Seul le **courant alternatif** doit être utilisé pour alimenter l'appareil.

La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaquette signalétique. L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans la description de l'appareil.

La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

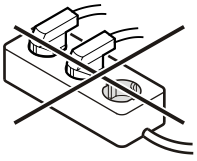

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de fiches économie d'énergie. Risque d'endommagement du système électronique !

Eléments de commande

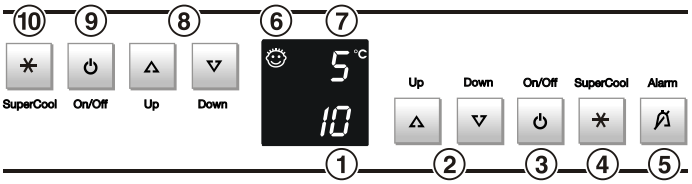

Réfrigérateur
⑦ Affichage température
⑧ Touches de réglage température
⑨ Touche Marche-Arrêt
⑩ Touche SuperCool

Compartiment "zone cave"
① Affichage température
② Touches de réglage température
③ Touche Marche-Arrêt
④ Touche SuperCool
⑤ Touche d'arrêt alarme
⑥ Sécurité enfants

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Nettoyer l'intérieur de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "**Nettoyage**").

Mise en marche de l'appareil:
Appuyer sur la touche On/Off ③.

Arrêt de l'appareil :
Appuyer pendant env. deux secondes sur la touche On/Off ⑨.

Arrêt du "zone cave":
Appuyer pendant env. deux secondes sur la touche On/Off ③.

Remarque : si le compartiment réfrigérateur (touche On/Off ⑨) est arrêté, tout l'appareil est mis hors fonction.

Réglage de la température

La température peut être réglée indépendamment dans le compartiment réfrigérateur et le compartiment "zone cave".



- **Abaisser la température :**
  Appuyer sur la touche de réglage **DOWN**.
- **Elever la température :**
  Appuyer sur la touche de réglage **UP**.

- Lors du réglage de la température, l'affichage de la température clignote.
- Après une première pression sur la touche de réglage, l'affichage indique la température réglée.
- Par de brèves pressions répétées sur la touche, le réglage change par paliers de 1°C.
- Environ 5 secondes après la dernière pression sur une touche, l'affichage indique la température intérieure moyenne.
- La plage de réglage de la température s'étend de 9°C à 4°C pour le réfrigérateur et de 14°C à 4°C pour le compartiment "zone cave".

- Dans le **compartiment BioFresh**, la régulation de la température est automatique, entre 0 et 3°C. En cas de besoin, la température du **compartiment BioFresh** peut être modifiée. Pour de plus amples informations, voir le chapitre "**Fonctions supplémentaires**".

Affichage de la température

En régime normal de fonctionnement, l'affichage indique la température moyenne dans le réfrigérateur.

L'affichage clignote lorsque vous modifiez le réglage de la température.

Si l'affichage indique "**F 0**" à "**F 5**", l'appareil est en panne. Adressez-vous alors à votre Service Après Vente le plus proche, en indiquant l'affichage que vous avez observé.

Alarme sonore

L'alarme sonore vous aide à préserver vos denrées réfrigérées et à faire des économies d'énergie.

- Elle retentira systématiquement si la porte reste ouverte pendant plus de 1 mn.

Alarm

- **L'alarme sonore s'arrête** en appuyant sur la touche d'arrêt alarme ou automatiquement en fermant la porte.

Fonctions supplémentaires

Le mode de réglage vous permet d'utiliser la sécurité enfants, de modifier l'intensité lumineuse de l'affichage et d'augmenter ou de diminuer légèrement la température du compartiment BioFresh.



Activer le mode de réglage :

- Appuyer pendant env. 5 sec. sur la touche SuperCool ④ .
- La touche SuperCool clignote.
- L'écran affiche **c** pour sécurité enfants.

Remarque : la valeur à modifier clignote.

- En appuyant sur la touche Up/Down ② , sélectionner la fonction désirée :

  c = sécurité enfants,
  h = intensité lumineuse ou
  b = température BioFresh.

- En appuyant brièvement sur la touche SuperCool ④ , sélectionner/confirmer la fonction :

> Pour **c** = **sécurité enfants**
en appuyant sur la touche Up/Down ② , sélectionner **c1** = sécurité enfants **MARCHE** ou **c0** = sécurité enfants **ARRÊT** et confirmer avec la touche SuperCool ④ . Lorsque le symbole est allumé, la sécurité enfants est active.

> Pour **h** = **intensité lumineuse**
en appuyant sur la touche Up/Down ② , sélectionner **h1**= intensité lumineuse minimale jusqu'à **h5** = intensité lumineuse maximale et confirmer avec la touche SuperCool ④ .

> Pour **b** = **température BioFresh**
en appuyant sur la touche Up/Down ② , sélectionner le niveau souhaité de **b1** = température la plus basse à **b9** = température la plus élevée et confirmer avec la touche SuperCool ④ . La température BioFresh se stabilise à la nouvelle valeur sélectionnée.

Remarque : **b5** = valeur préréglée. En diminuant la température, de **b4** à **b1**, il est possible d'atteindre des températures inférieures à 0 et de congeler légèrement les aliments stockés dans le compartiment BioFresh.

Quitter le mode de réglage :

- En appuyant sur la touche On/Off ③ , vous terminez le mode de réglage. Après 2 mn. le système électronique commute automatiquement. Le mode de réglage standard est de nouveau actif.

Réfrigération

Exemple de rangement

① Beurre, fromage, oeufs
② Conserves, tubes
③ Bouteilles
④ Produits surgelés, glaçons
⑤ Viandes, charcuterie, produits laitiers

Compartiment BioFresh :

⑥ Viandes, charcuterie, poisson, produits laitiers
⑦ Salades, fruits, légumes

Compartiment "zone cave" :

⑧ Salades, fruits, légumes, boissons

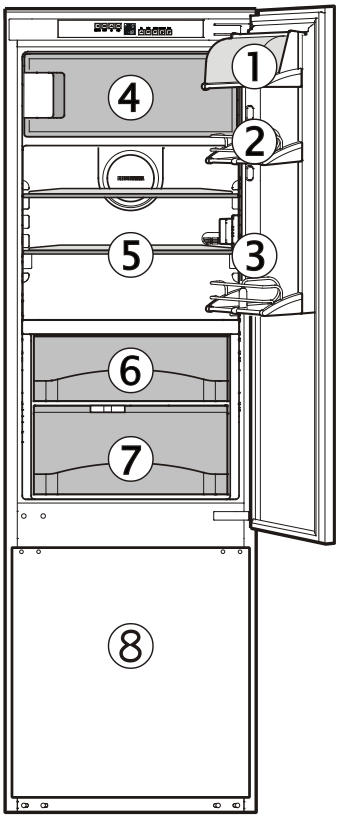

Conseils

- Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection. Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans des bouteilles bien fermées.
- Les fruits, légumes et salades peuvent être conservés sans emballage dans les bacs à légumes.
- N'utiliser que des emballages réutilisables et convenant à la conservation (plastique, métal, aluminium, verre).

Le tiroir "zone cave" sur glissières

Il est donc idéal pour conserver les légumes sensibles au froid, les fruits tropicaux ainsi que tous les aliments et boissons que vous ne désirez pas consommer à une température trop froide.

⑤ bac pour bouteilles
⑥ bac pour légumes et fruits tropicaux
⑦ bac pour fruits et légumes divers de faible encombrement

Pour le nettoyage, simplement retirer le bac ⑤.

Pour sortir le bac ⑥, le retirer complètement, le soulever à l'arrière et le tirer vers l'avant.

Le bac ⑦ est fixé avec des vis.

Pour le montage du bac ⑥, procéder ainsi :
- tirer complètement les glissières,
- poser le bac sur les glissières et faire coulisser.

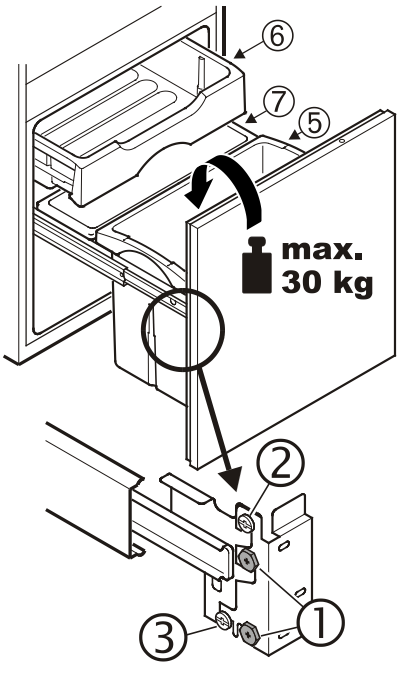

Ajustement de la porte de l'appareil

- Dévisser légèrement les vis ① droite et gauche.
- Ajuster l'inclinaison de la porte à l'aide de la vis de réglage ② et la hauteur de la porte à l'aide de la vis de réglage ③ .
- Immobiliser la porte en serrant les vis ① .

Supercool

La fonction Supercool vous permet de régler le compartiment réfrigérateur / compartiment "zone cave" sur la puissance de réfrigération maximale. Il est particulièrement recommandé d'utiliser Supercool lorsque vous désirez réfrigérer le plus rapidement possible une grande quantité d'aliments. La température de réfrigération baisse à sa valeur la plus froide.

Mise en marche : appuyer un court instant sur la touche SuperCool de manière à ce que la LED correspondante s'allume.

Remarque : le mode de fonctionnement Supercool entraîne une consommation d'energie plus importante. Au bout d'environ 6 heures de fonctionnement, le mode Supercool s'arrête automatiquement et l'appareil repasse au régime normal de fonctionnement épargnant de l'énergie.

Compartiment BioFresh

Le compartiment BioFresh permet de conserver certains produits frais jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur traditionnel et à qualité égale.

La température de stockage régulée automatiquement à peine au-dessus de 0°C et l'hygrométrie en résultant offrent des conditions idéales pour la conservation des différents aliments.

Le tiroir du haut

est idéal pour la conservation de denrées sèches ou emballées (produits laitiers, viande, poisson, charcuterie par ex.). Les produits sont conservés dans une atmosphère relativement sèche.

Le tiroir réglable

est destiné, en réglage "humide", à conserver des salades, légumes, fruits. Une fois le tiroir bien rempli, la température de conservation se stabilise et présente une humidité relative allant jusqu'à 90% maximum.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce tiroir au choix (atmosphère sèche ou humide).

Réglage du degré hygrométrique :

- Positionnement sur "**Sec**" (**petit symbole d'humidité**) - pousser le curseur vers la gauche. Introduire des aliments adaptés au stockage en climat sec.
- Positionnement sur "**Humide**" (**grand symbole d'humidité**) pour un degré hygrométrique élevé de 90% maximum - pousser le curseur tout à fait vers la droite. Ce positionnement est idéal pour les aliments à haut degré d'humidité interne comme la laitue fraîche, stockés sans emballage.

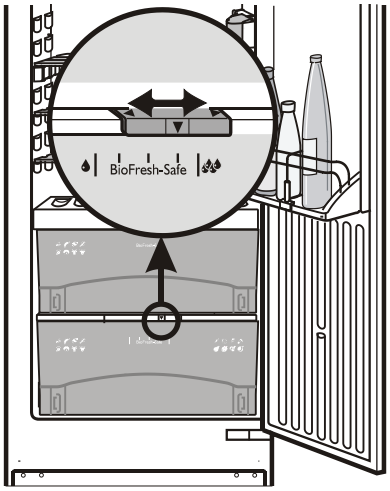

Remarques

- Le degré hygrométrique élevé dans le compartiment Biofresh dépend de l'humidité initiale contenue dans les aliments et de la fréquence d'ouverture de la porte.
- En effet, c'est la qualité et le degré de fraîcheur qui déterminent la durée de conservation des denrées.
- Les viandes, les fruits et légumes sans emballage devront être rangés séparément dans les tiroirs. Lorsque pour des raisons de place, vous devez les ranger ensemble, il faudra les emballer ! Ne pas mettre en contact différentes sortes de viandes ; toujours les séparer par un emballage. Vous éviterez ainsi toute altération prématurée.
- Les fromages, les pommes de terre, les légumes délicats tels que les concombres, les poivrons, les aubergines, les avocats, les tomates, les haricots, les courgettes ainsi que tous les fruits exotiques tels que les ananas, les bananes, les pamplemousses, les melons, les mangues, les papayes. etc. ne doivent pas être conservés dans le compartiment Biofresh.

Compartiment congélateur

Vous pouvez congeler des produits surgelés pendant plusieurs mois, préparer des glaçons et congeler des aliments frais dans le compartiment congélateur à une température égale ou inférieure à -18 °C.

La température ambiante dans le compartiment, mesurée avec un thermomètre ou un autre appareil de mesure peut osciller.

Congélation

Les produits frais doivent être congelés en profondeur le plus rapidement possible.
Introduire les produits frais à congeler à raison de **2 kg** / 24 heures au maximum.



- Régler la température sur 5°C ou moins.
- Attendre 24 heures.
- Introduire ensuite les produits frais à congeler.
- Au bout de 24 heures environ, les produits frais seront congelés.
- Régler la température sur la valeur habituelle.

Les surgelés (produits déjà congelés) peuvent être placés directement dans le compartiment froid.

Conseils pour la congélation

- N'utiliser que des emballages disponibles dans le commerce type sacs de congélation, récipients recyclables en plastique, métal et aluminium.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Ne jamais placer de bouteilles ou canettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser.
- Les soins apportés à la décongélation sont aussi importants que lors de la congélation. En règle générale, ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner ou utiliser aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :
– dans le four à chaleur tournante,
– dans le four à micro-ondes,
– à température ambiante,
– dans le réfrigérateur ; le froid dissipé est utilisé pour la réfrigération des autres aliments.

Préparation de glaçons

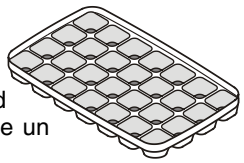

- Remplir d'eau le bac à glaçons.
- Placer le bac à glaçons dans l'appareil et laisser geler.
- Les glaçons se détachent lorsqu'on tord légèrement le bac ou lorsqu'on le passe un court instant sous l'eau courante.

Economiser l'énergie

- Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil. Ne pas recouvrir ou obstruer les orifices et les grilles de ventilation.
- Dégager les fentes de ventilation.
- Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équivalents.
- La consommation en énergie dépend des conditions d'installation comme la température ambiante.
- Ouvrir l'appareil aussi brièvement que possible.
- Classer vos aliments par groupes de produits.
- Conserver toutes les denrées dans leur emballage ou avec une protection. Toute génération de givre est ainsi empêchée.
- Entreposer des aliments chauds : les laisser refroidir d'abord à température ambiante.
- Décongeler des aliments dans le réfrigérateur.
- Lorsque l'appareil présente une couche épaisse de givre : dégivrer l'appareil.

Equipement

Les **surfaces de rangement** peuvent être déplacées suivant la place nécessaire.

Soulever la tablette en verre, tirer la découpe au-dessus du support et la placer plus haut ou plus bas.

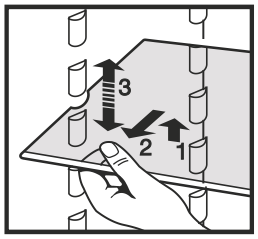

Pour changer de place les balconnets de porte

- soulever verticalement les balconnets (**1**), les retirer vers l'avant et les replacer à la hauteur voulue en procédant dans le sens inverse (**2**).
- En modifiant la position de la **cloison de maintien bouteilles F**, vous évitez que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

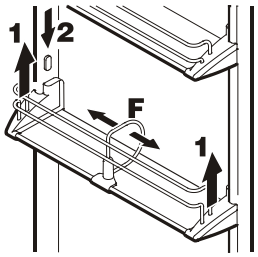

Les **demi-tablettes en verre** offrent de la place pour les récipients hauts. Placer les glissières fournies (fig. **1**) à la hauteur souhaitée sur les boutons de support à droite et à gauche.

Introduire les tablettes en verre ①/② selon la fig. **2**.
S'il vous faut de la place pour des récipients hauts, il suffit de pousser délicatement la **partie avant** de la tablette en verre sous la partie arrière, voir fig. **2**.

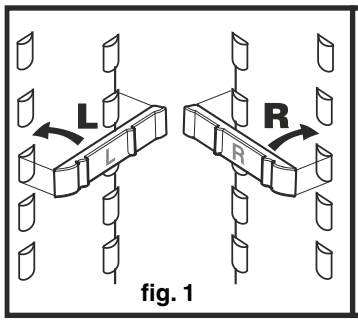

fig. 1

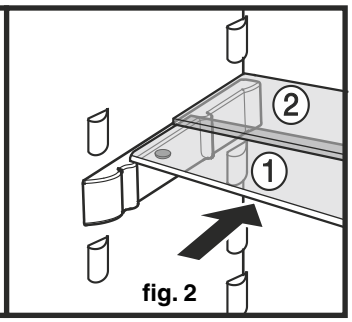

fig. 2

Dans le fond de la cuve, vous pouvez utiliser soit le **range-bouteilles** intégré pour des boissons supplémentaires ou la **tablette en verre** comme surface de rangement.
Si vous utilisez le range-bouteilles, vous pouvez glisser la tablette en verre sous le range-bouteilles afin de gagner de la place.

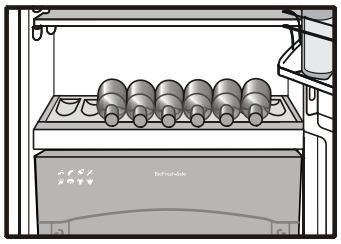

Eclairage intérieur LED

Si la porte est restée ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 mn. Si l'éclairage intérieur ne s'allume pas lors d'une courte ouverture de porte, alors que l'affichage de la température fonctionne, il est probable qu'il soit défectueux.

Attention !
Afin d'éviter tout dommage sur des personnes ou sur le matériel, faire appel au Service Après Vente pour procéder au remplacement de l'éclairage intérieur LED.

Attention - rayonnement laser de classe 1M. Lorsque le cache est ouvert, ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

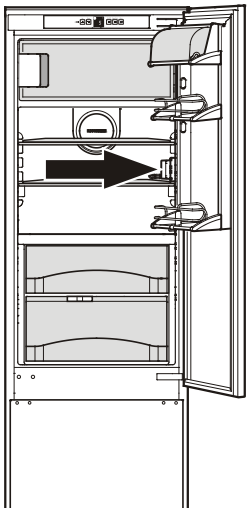

Dégivrage

Réfrigérateur

Le réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automatique. L'eau de dégivrage est recueillie dans un bac, d'où elle s'évapore ensuite grâce à la chaleur dégagée par le compresseur.

Compartiment congélation

Au bout d'un certain temps, il se forme une couche de givre ou de glace dans le compartiment. Si cette couche devient trop épaisse, elle augmente la consommation d'énergie. Il convient donc de procéder régulièrement au dégivrage du compartiment.

- Le jour du dégivrage, arrêter l'appareil en le débranchant ou en positionnant le bouton de réglage température sur "0".
- Envelopper les denrées congelées dans du papier journal ou des couvertures et les placer ensuite dans un endroit aussi frais que possible.
- Pour accélérer le dégivrage, placer dans le compartiment un récipient contenant de l'eau chaude, mais non bouillante.
- Laisser la porte ouverte pendant le dégivrage. Eponger l'eau restante avec un linge et nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil.

Pour le dégivrage, n'utiliser aucun système mécanique ou d'autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés par le fabricant.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors circuit les protections électriques situées en amont.

Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois extérieures de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser ni détergents sableux ou acides, ni solvants chimiques.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à vapeur : risque de dommages matériels et de blessures.

- Eviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

- Pour le nettoyage des **tiroirs BioFresh**, les tirer complètement, les saisir à l'arrière et les sortir en les soulevant.
- Mise en place : poser chacun des tiroirs sur ses glissières complètement sorties en butée contre le côté poignée (les glissières doivent arriver en butée de la façade du tiroir) et le pousser.

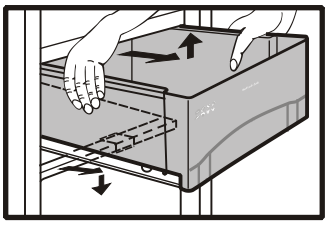

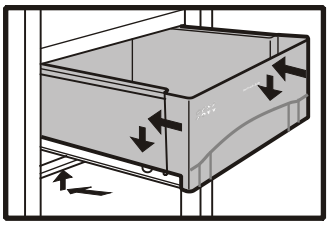

Pannes éventuelles

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles.

- **L'appareil ne fonctionne pas :**

– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
– Le fusible de la prise est-il en bon état ?

- **L'appareil est trop bruyant :**

– L'appareil est peut-être mal calé.
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

- **La température n'est pas assez basse :**

– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Réglage de la température")
– Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l'appareil ?
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

- **Par endroits, les surfaces de l'inté-rieur de l'appareil peuvent être chaudes**

– Ce phénomène est tout à fait normal. La chaleur dissipée est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ❶, le numéro S.A.V. ❷ et le numéro de l'appareil ❸ figurant sur la plaquette signalétique.

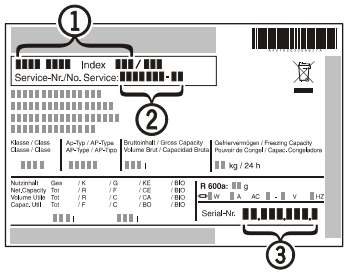

L'emplacement de la plaquette signalétique figure dans la description de l'appareil.

Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives CE 2004/108/CE et 2006/95/CE.

Le fabricant de cet appareil s'efforce d'améliorer tous les types et modèles de sa gamme. Il se réserve donc le droit d'apporter des modifications concernant la forme, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses appareils.

Dimensions d'encastrement (mm)

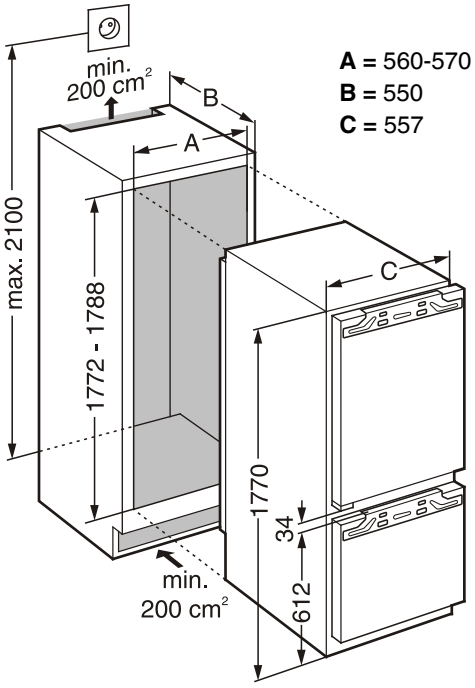

Poids maximal de la porte du meuble

Réfrigérateur = 18 kg
Compartiment "zone cave" = 12 kg

Porte du compartiment réversible

- Retirer le cache du support ① en le rabattant. Dévisser le support ① , retirer la porte du compartiment avec le support.
- Dévisser le taquet de fermeture ② .
- Enfoncer les caches ③ dans les orifices ainsi libérés.
- Remonter la porte et le taquet de fermeture sur le côté opposé en les tournant de 180°. Placer la porte du compartiment au dessus, mettre le support ① en bas, le revisser et rabattre le cache.

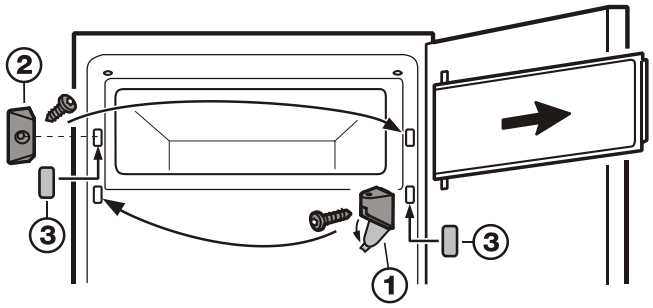

Coller le bourrelet côté poignée sur le côté de l'appareil en alignement avec la façade. Retirer le film protecteur et coller le bourrelet, raccourcir si besoin est le bourrelet à la hauteur de la niche.

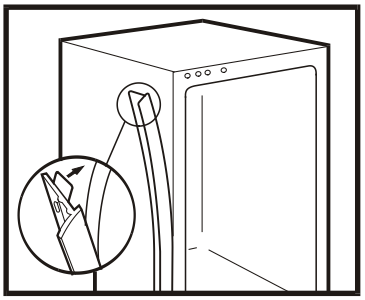

Inversion du sens d'ouverture de la porte

1. Dévisser le pivot à rotule.

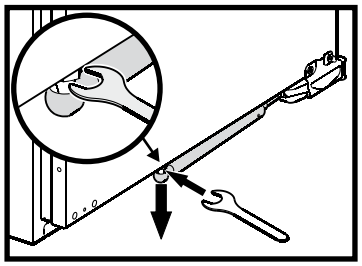

2. Ouvrir la porte.

3. Démonter l'amortisseur de fermeture.

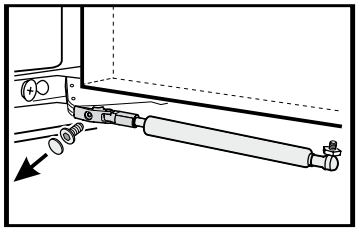

4. Enlever les caches ③ .
5. Dévisser légèrement les vis de fixation ① de la carrosserie.
6. Décrocher la porte.
7. Revisser légèrement toutes les vis de fixation ① sur le côté opposé.
8. Dévisser les vis de fixation de la porte ② et échanger la position des charnières en diagonale.
9. Accrocher la porte de l'appareil sur les vis prémontées ① et serrer les vis.
10. Boucher tous les orifices de fixation restés libres à l'aide des caches ③ .

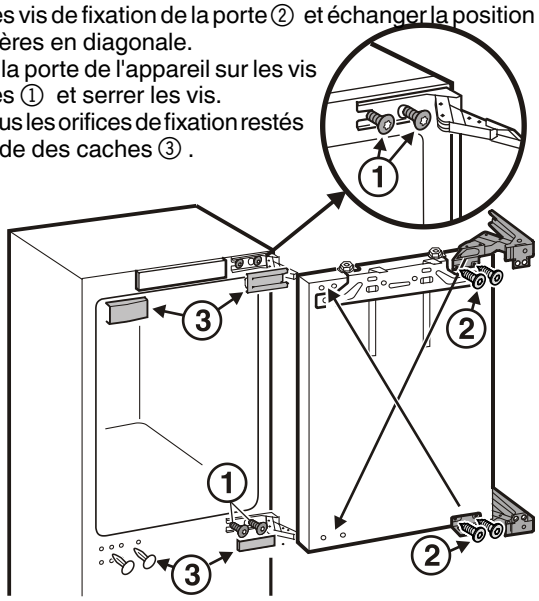

11. Remonter l'amortisseur de fermeture.

12. Fermer la porte.

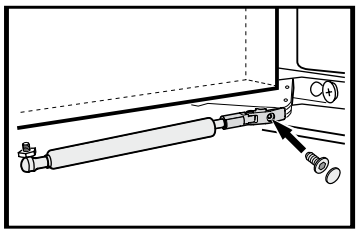

13. Visser le pivot à rotule dans le nouveau trou de fixation.

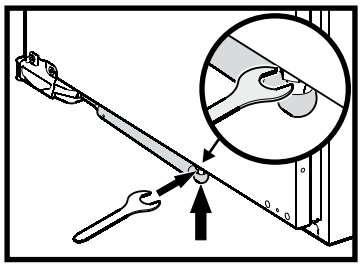

Encastrement dans l'élément de cuisine

- **Pour des parois d'épaisseur 16 mm** = niche de largeur 568 mm :
- Poser les cales d'écartement ⑩ sur les charnières.

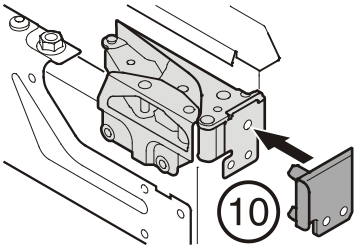

- Engager la cornière de compensation ⑨ dans le logement de l'âme.

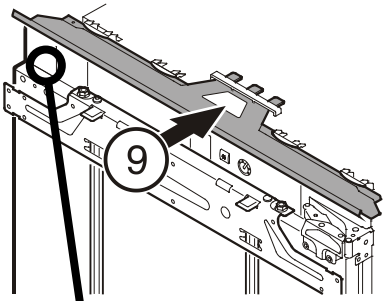

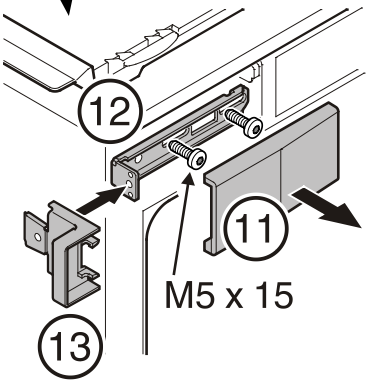

- Retirer le cache ⑪.
- Monter les équerres de fixation ⑫ du haut et du bas.
- Assembler les équerres de butée ⑬ en les enclenchant sur les équerres de fixation du haut et du bas.

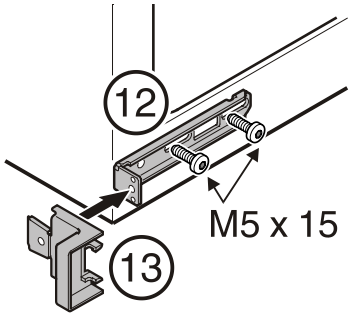

- Visser l'équerre de fixation ⑭ avec la vis à six pans dans les trous préforés de la porte de l'appareil.

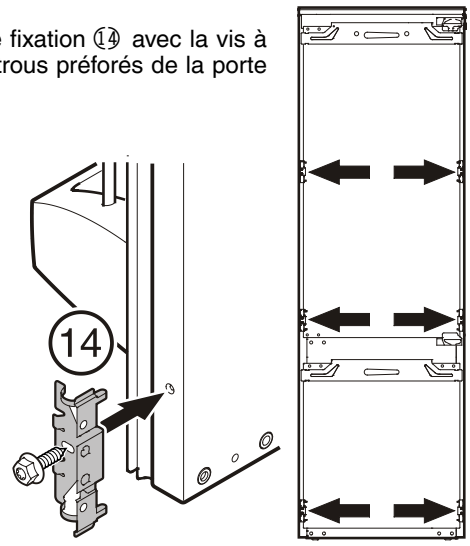

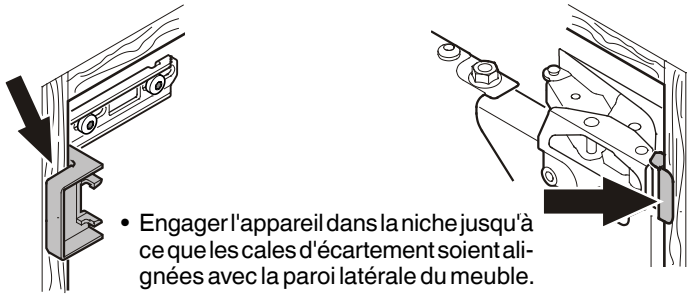

- Engager l'appareil dans la niche jusqu'à ce que les cales d'écartement soient alignées avec la paroi latérale du meuble.

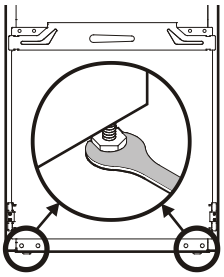

- Mettre l'appareil à niveau à l'aide des pieds réglables en utilisant la clé plate fournie.

Fixation de l'appareil dans la niche :

- sur le côté par les charnières.

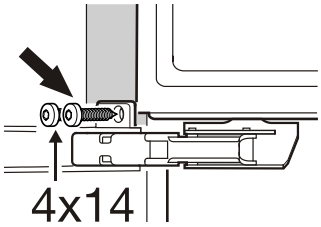

Fixation de l'appareil dans la niche :

- sur le côté par les équerres de fixation du haut et du bas.
- Plier la partie avant de l'équerre de butée ⑬ et la retirer. Cet élément sera utilisé dans la prochaine étape pour couvrir l'équerre du haut.

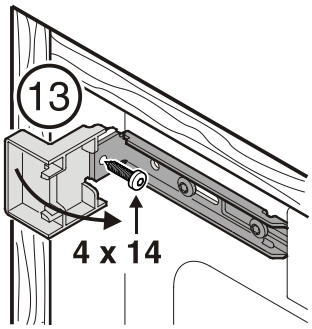

- Fixer les caches en haut à gauche.

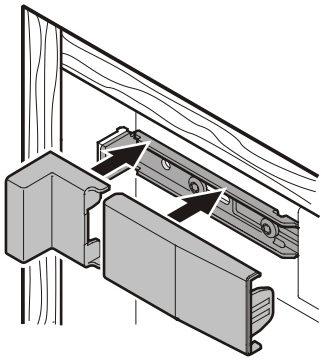

- Plier la partie avant de l'équerre de butée du bas et la retirer. Cet élément n'est plus requis.
- Enclencher le cache ⑮.

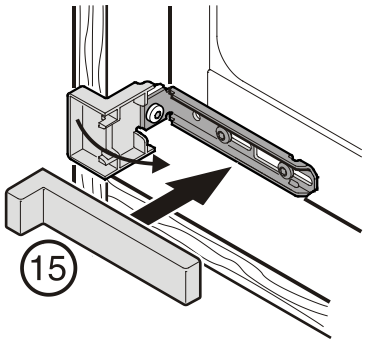

Montage de la porte du meuble

1. Tirer les aides de montage vers le haut, les tourner de 180° et les enfoncer dans les logements qui se trouvent à côté.

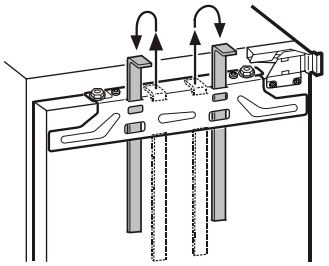

2. Monter les aides de montage ④ au niveau du haut de la porte : arêtes inférieures des aides de montage = arête supérieure de la porte à monter.
3. Dévisser les contre-écrous ③ .

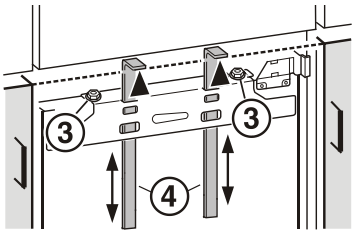

4. Accrocher la traverse de fixation ① sur la porte du meuble.
5. Visser la traverse de fixation ① .
6. Tirer les aides de montage ④ vers le haut, les tourner de 180° et les enfoncer dans les logements qui se trouvent à côté.

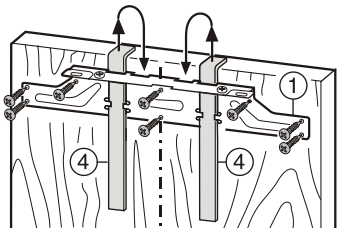

7. Accrocher la porte du meuble sur la porte de l'appareil et sur les pièces d'ajustement ② , visser légèrement les contre-écrous ③ sur les pièces d'ajustement.
8. Aligner la porte du meuble et la mettre d'équerre par rapport aux autres panneaux de façade, régler le jeu latéral **X** en déplaçant la porte. Régler le jeu vertical **Y** à l'aide des pièces d'ajustement ② avec un tournevis. Visser les contre-écrous ③ .
9. Régler le jeu de la porte du meuble en profondeur **Z** : dévisser les vis ⑦ .

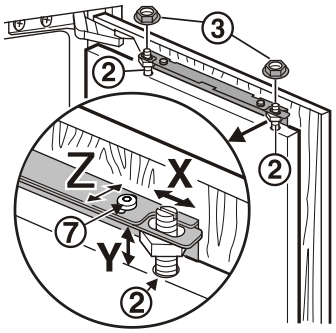

10. Visser la porte de l'appareil sur la porte du meuble à travers les équerres de fixation.

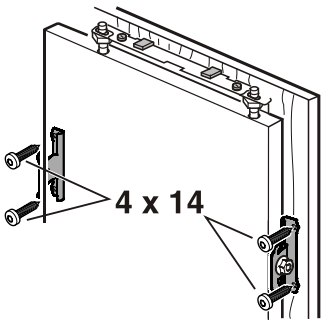

11. Mettre en place tous les caches ⑮, ⑯, ⑰.